ご利用の準備

各部の名称と機能 14
au Micro IC Card (LTE)を取り付ける／取り外す 14
microSDカードを取り付ける／取り外す 15
充電する 16
電源を入れる／切る 17
初期設定を行う 17
ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が表示されたら 18
省電力の設定を行う 18

各部の名称と機能

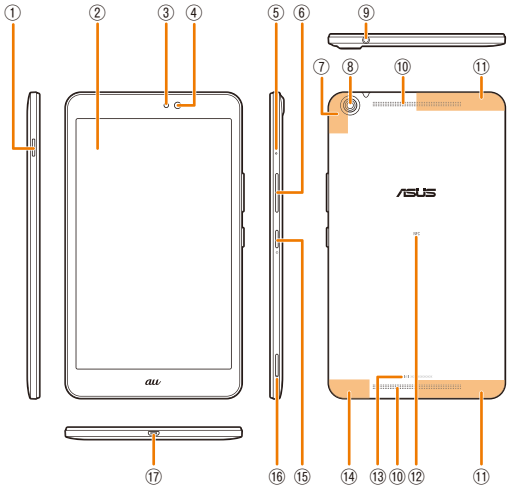

① **microSDカードスロット**:microSDカードを取り付けます(▶P.15)。

② **ディスプレイ(タッチパネル)**:指で直接触れて操作します(▶P.20)。

③ **明るさセンサー**:周囲の明るさを検知して、ディスプレイのバックライトの明るさを自動調節します。

④ **インカメラ**:自分を撮影するときなどに使用します(▶P.59)。

⑤ **マイク**:音声を録音するときなどに使用します。

⑥ **音量キー** [+] [−]:音楽や動画の再生音や通知音などの音量を調節します。

⑦ **内蔵GPSアンテナ部**

⑧ **メインカメラ**:静止画や動画を撮影します(▶P.59)。

⑨ **イヤホン端子**:イヤホンやヘッドホンを接続します。

⑩ **スピーカー**:音楽や動画の再生音や通知音などが聞こえます。

⑪ **内蔵LTEアンテナ部**

⑫ **NFCマーク**:NFC機能利用時にこのマークをNFCタグやNFC対応端末のNFCマークにかざしてください(▶P.68)。

⑬ **IMEI**

⑭ **内蔵Bluetooth®／Wi-Fi®アンテナ部**

⑮ **電源キー** [⏻]:2秒以上押して電源を入れます(▶P.17)。
電源が入っているときに1秒以上押して、タブレットオプションメニューを表示すると、マナーモードや機内モードを設定／解除したり、電源を切ったりできます。
短く押してスリープモードを設定／解除します(▶P.18)。

⑯ **au Micro IC Card (LTE)スロット**:au Micro IC Card (LTE)を取り付けます(▶P.14)。

⑰ **外部接続端子**:USB ACアダプタセット(付属品)のmicroUSBケーブルや指定の充電用機器(別売)、microUSBケーブル01(別売)などを接続します。

memo

◎明るさセンサーの上にシート類(覗き見防止シートなど)やデコレーション用のシールなどを貼らないでください。明るさセンサーをふさぐと、周囲の明るさが正しく検知されない場合があります。
◎内蔵アンテナ部付近を手でおおったり、シールなどを貼ったりしないでください。通信品質に影響を及ぼす場合があります。
◎本製品の背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
◎本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

au Micro IC Card (LTE)を取り付ける／取り外す

au Micro IC Card (LTE)にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品にau Micro IC Card (LTE)が正しく取り付けられていないと、メールの送受信などの操作が行えません。また、お客様の電話番号などが必要なその他の機能がご利用できない場合があります。

au Micro IC Card (LTE)

IC(金属)部分

本製品はau Micro IC Card (LTE)にのみ対応しております。au携帯電話、スマートフォンとau ICカードやmicro au ICカード、au Nano IC Card (LTE)を差し替えてのご利用はできません。

memo

◎au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分や、本体のICカード用端子にはできるだけ触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

◎au Micro IC Card (LTE)を正しく取り付けていない場合やau Micro IC Card (LTE)に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
◎取り外したau Micro IC Card (LTE)はなくさないようにご注意ください。

■ au Micro IC Card (LTE)が挿入されていないと…

au Micro IC Card (LTE)以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。
au Micro IC Card (LTE)が挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、ステータスバーに[ ]が表示されます。
- パケット通信
- SMSの送受信
- Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信
- SIMカードロックの設定
- au ID設定

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。

■ PINコードによる制限設定

au Micro IC Card (LTE)をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードロックにより他人の使用を制限できます。(▶P.93「SIMカードロックを設定する」)

au Micro IC Card (LTE)を取り付ける

au Micro IC Card (LTE)の取り付けは、本製品の電源を切ってから行います。

1 au Micro IC Card (LTE)トレイの穴にSIMイジェクトピン(試供品)を差し込み、トレイが少し飛び出したらゆっくりとまっすぐに引き抜く

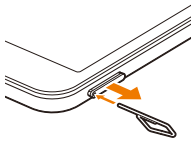

2 au Micro IC Card (LTE)のIC(金属)部分を下にしてトレイに載せ、トレイをスロットに差して押し込む

切り欠きの位置にご注意ください。

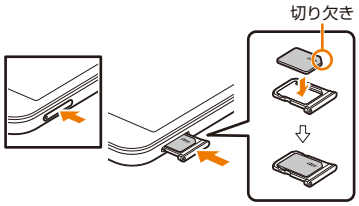

au Micro IC Card (LTE)を取り外す

au Micro IC Card (LTE)の取り外しは、本製品の電源を切ってから行います。

1 au Micro IC Card (LTE)トレイの穴にSIMイジェクトピン(試供品)を差し込み、トレイが少し飛び出したらゆっくりとまっすぐに引き抜く

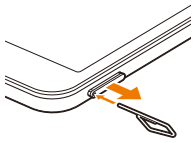

2 au Micro IC Card (LTE)をトレイから取り外し、トレイをスロットに差して押し込む

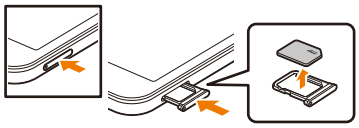

microSDカードを取り付ける／取り外す

本製品は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカード、64GBまでのmicroSDXCカードに対応しています。

■ 取扱上のご注意

- microSDカードのデータにアクセスしているときに、microSDカードを取り外したり、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- 対応のmicroSDカード／microSDHCカード／microSDXCカードにつきましては、各microSDカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。

microSDカードを取り付ける

1 本製品のディスプレイ面を下に向け、microSDカードの金属端子面を上にして、カチッと音がするまでゆっくりとまっすぐに差し込む

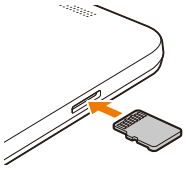

memo

◎ microSDカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
◎ microSDカードの端子部には触れないでください。

microSDカードを取り外す

microSDカードを取り外す前に、microSDカードのマウントを解除してください。

1 ホーム画面で[⚙]→[ストレージ]→[外付けストレージのアンマウント]→確認画面で[OK]

2 本製品の電源を切る(▶P.17)

3 microSDカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

4 microSDカードが少し飛び出したら、ゆっくりとまっすぐに引き抜く

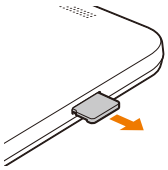

memo

◎ microSDカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
◎ microSDカードにインストールされたアプリは、microSDカードを取り外すと利用できません。
◎ 取り外したmicroSDカードは紛失・破損しないようにご注意ください。

充電する

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
充電にはUSB ACアダプタセット(付属品)、または指定の充電用機器(別売)をお使いください(▶P.102「周辺機器のご紹介」)。

memo

◎ご利用可能時間(連続待受時間)や充電時間については、「主な仕様」(▶P.104)をご参照ください。
◎USB ACアダプタセット(付属品)および指定の充電用機器(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。
◎本製品を使用しながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、充電が完了しなかったりすることがあります。また、データ通信など消費電流の大きい機能を連続して使用すると、充電中でも電池が減り続け、ご使用できる時間が短くなる場合があります。
◎充電中は本製品や指定の充電用機器が温かくなることがありますが、故障ではありません。
◎充電開始後、充電中アイコン( )が表示されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても表示されないときは接触不良が考えられます。指定の充電用機器が確実に接続されているかご確認ください。それでも表示されない場合は、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
◎本製品とパソコンをUSB ACアダプタセット(付属品)のmicroUSBケーブルまたはmicroUSBケーブル01(別売)で接続しても充電ができます。本製品の電源が切れているときまたは本製品がスリープモードのときに充電されます。パソコン上にソフトウェアのインストール画面や新しいハードウェアの検索画面が表示された場合は、スキップするかキャンセルしてください。
◎パソコンと接続して充電を行った場合、USB ACアダプタセット(付属品)または指定の充電用機器(別売)での充電と比べて時間が長くかかる場合があります。

USB ACアダプタセット(付属品)を使って充電する

USB ACアダプタセット(付属品)を使って充電する方法を説明します。

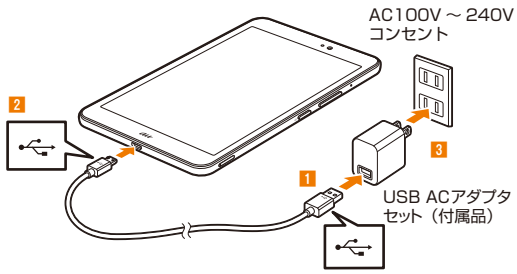

1 microUSBケーブルのUSBプラグをACアダプタに差し込む

USBプラグには向きがありますので、プラグのUSBマーク( )を上にして、ACアダプタのUSBコネクタにまっすぐに差し込んでください。

2 microUSBプラグを本製品の外部接続端子に差し込む

microUSBプラグには向きがありますので、プラグのUSBマーク( )を上にして、外部接続端子にまっすぐに差し込んでください。microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本製品の外部接続端子が破損する原因となります。

3 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

充電中は充電中アイコン( )がステータスバーに表示されます。充電が完了すると、フル充電アイコン( )が表示されます。
- 本製品の電源を切っている場合は、充電中に( )を短く押すと充電状況を表すアイコンが表示されます。

4 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

5 microUSBプラグを持ち、本製品の外部接続端子からまっすぐ引き抜く

ACアダプタ(別売)を使って充電する

共通ACアダプタ05(別売)を使って充電する方法を説明します。

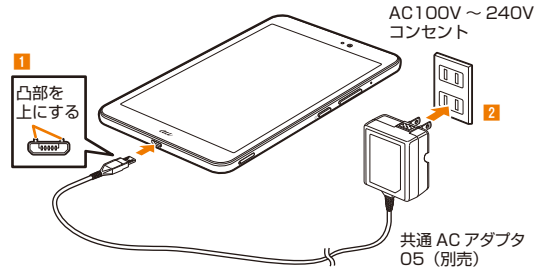

- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

1 ACアダプタのmicroUSBプラグを本製品の外部接続端子に差し込む

microUSBプラグには向きがありますので、プラグ端子の凸部を上に向けて、外部接続端子にまっすぐに差し込んでください。microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本製品の外部接続端子が破損する原因となります。

2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

充電中は充電中アイコン( )がステータスバーに表示されます。充電が完了すると、フル充電アイコン( )が表示されます。
- 本製品の電源を切っている場合は、充電中に( )を短く押すと充電状況を表すアイコンが表示されます。

3 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

4 ACアダプタのmicroUSBプラグを持ち、本製品の外部接続端子からまっすぐ引き抜く

DCアダプタ(別売)を使って充電する

共通DCアダプタ03(別売)を利用して、自動車のシガーライタソケットから充電することができます。詳しくは、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をご覧ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 [⏻]を2秒以上押す

起動画面が表示され、しばらくするとロック画面(▶P.18)が表示されます。

memo

◎初めて電源を入れたときは、[auへようこそ]画面が表示されます(▶P.17)。

電源を切る

1 [⏻]を1秒以上押す

タブレットオプションメニューが表示されます。



《タブレットオプションメニュー》

2 [電源を切る]→[OK]

■ 強制的に電源を切る

1 [⏻]を11秒以上押す

強制的に電源を切ることができます。

memo

◎タブレットオプションメニュー画面で[電源を切る]をロングタッチ→[OK]をタップすると、セーフモードで起動することができます。ご購入後にインストールしたアプリにより端末が不安定になっている場合などは、セーフモードで起動すると症状が改善する場合があります。セーフモードを解除するには再起動します。

初期設定を行う

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、[auへようこそ]画面が表示されます。auかんたん設定が終了すると、続けてセットアップウィザードが表示されます。画面の指示に従って、各設定を行ってください。

初期設定について詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。

1 [auへようこそ]画面で[次へ]

2 [au IDを設定する]→[次へ]

3 [au IDの設定・保存]→画面の指示に従ってau IDを設定

4 [アップデートする]→[次へ]

5 それぞれのサービスの利用規約とサービス概要を確認→[同意する]→[次へ]→[同意する]

- [データの復元]画面が表示された場合は画面の指示に従って操作してください。

6 バックアップするデータにチェックを付ける→[次へ]

- [アプリの復元]画面が表示された場合は画面の指示に従って操作してください。

7 インストールするアプリにチェックを付ける→[次へ]

8 [終了する]

auかんたん設定が終了します。
続けてセットアップウィザードが表示されます。

- [次回電源ON時にauかんたん設定を自動起動しない]にチェックを付けると次回からは表示されなくなります。

9 [日本語(日本)]→[日本語]／[English]→[▶]

10 インターネット接続方法を選択→[▶]

11 Wi-Fi®ネットワークに接続→[▶]

Wi-Fiかんたん接続を利用したり、検出されたアクセスポイントから選択したり、手動でアクセスポイントを追加したりできます。

- セキュリティが設定されているネットワークを選択した場合は、セキュリティ情報を入力する画面が表示されます。
- ここでは接続しない場合は、[▶]をタップして次に進みます。

12 Googleアカウントを設定

13 ASUSアカウントを設定

14 データの自動同期と同期するアカウントを設定→[▶]

15 日時を設定→[▶]

16 Inspire ASUSに参加して利用データ送信を許可するかを選択→[▶]

17 [✓]

セットアップウィザードが終了します。

memo

◎ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[auかんたん設定]をタップすると、auかんたん設定をやり直すことができます。
◎ホーム画面で[⋮⋮⋮]→[セットアップウィザード]をタップするとウィザードが起動し、初期設定をやり直すことができます。ただしこの場合、Googleアカウント、ASUSアカウント、Inspire ASUSの設定画面は表示されません。個別に設定する必要があります。
- 「Googleアカウントを設定する」(▶P.17)
- ASUSアカウントは、ホーム画面で[⚙]→[アカウントを追加]→[ASUS]をタップし、画面の指示に従って設定します。
- Inspire ASUSは、ホーム画面で[⚙]→[端末情報]→[法的情報]→[Inspire ASUS]をタップし、設定します。

◎安心セキュリティパックをお申込みいただいた場合、初期設定完了後、「ウイルスバスター™ for au」のセットアップも行ってください。(▶P.75「ウイルスバスター™ for auを利用する」)

Googleアカウントを設定する

本製品にGoogleアカウントを設定すると、Googleが提供するオンラインサービスを利用できます。
Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリを初めて起動したときなどに表示されます。
Googleアカウントの設定について詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。

1 Googleアカウントのセットアップ画面で[既存のアカウント]／[新しいアカウント]

Googleアカウントをすでにお持ちの場合は[既存のアカウント]をタップし、メールアドレスとパスワードを入力して[▶]をタップし、画面の指示に従ってログインしてください。
Googleアカウントをお持ちでない場合は[新しいアカウント]をタップし、画面の指示に従って登録を行ってください。

memo

◎Googleアカウントは、ホーム画面で[⚙]→[アカウントを追加]→[Google]をタップしても設定できます。
◎Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
◎ログインするためにはGoogleアカウントおよびパスワードが必要です。

■ Googleパスワードを再設定する

1 ホーム画面で[🌐]→URL表示欄をタップ→「http://www.google.co.jp」を入力→[実行]

2 [ログイン]→[お困りの場合]→画面の指示に従って操作

au IDの設定をする

本製品にau IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。
au IDの設定について詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。

1 ホーム画面で[▦]→[au ID 設定]

2 [au IDの設定・保存]→画面の指示に従って操作し、au IDを設定

au IDをすでにお持ちの場合は、お持ちのau IDを設定します。
au IDをお持ちでない場合は、新規登録を行います。

memo

◎au ID設定後は、ホーム画面で[▦]→[au ID 設定]をタップすると、[au ID設定メニュー]が表示され、au IDの登録情報の確認や変更などができます。

Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定を行う

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。
Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定について詳しくは、『設定ガイド』をご参照ください。

1 ホーム画面で[✉]

初めて起動したときは、Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定が始まります。

2 内容を確認→[接続する]

3 Eメールアドレスを確認→[閉じる]

memo

◎Eメールの送受信は無線LAN(Wi-Fi®)通信で利用できますが、初期設定はLTEデータ通信にて行ってください。
◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。[Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。]と表示された画面のままお待ちください。
◎初期設定時に決まったEメールアドレスを変更する操作については、「アドレスの変更やその他の設定をする」(▶P.43)の「Eメールアドレスの変更へ」をご参照ください。

ディスプレイの表示が消えたり、ロック画面が表示されたら

スリープモードを解除する

本製品を一定時間操作しなかったときは、[スリープ](▶P.91)の設定に従って自動的にディスプレイの表示が消えます。

1 スリープモード中に[⏻]

スリープモードが解除され、ロック画面(▶P.18)が表示されます。
・操作中に[⏻]を押すと、スリープモードになります。

画面ロックを解除する

1 ロック画面を任意の方向にスライド(スワイプ)

画面ロックが解除されます。

memo

◎ロック画面上のアイコンを任意の方向にドラッグすると、そのアプリが起動します。
◎画面下部中央のGoogleアイコンをロングタッチし、表示される検索アイコンまでドラッグすると、Googleまたはauスマートパスを起動できます。
◎画面ロック(▶P.93)の設定によっては、認証操作を行うとロックが解除されます。

省電力の設定を行う

以下の設定を変更すると、電池の消費を抑え、より長時間使用することができます。

省電力設定※	使用電力を抑えたモードに設定できます。さらに、スリープ中にネットワーク接続を切断するモードに設定することもできます。省電力を設定する項目をカスタマイズすることもできます。 ▶P.91「省電力設定の設定をする」
画面の明るさ※	画面の明るさを抑えたり、自動的に調節したりできます。 ▶P.91「ディスプレイの設定をする」
画面の自動回転※	画面の自動回転機能のオン／オフを設定できます。 ▶P.91「ディスプレイの設定をする」
スリープ	ディスプレイの表示を消すまでの時間を設定できます。 ▶P.91「ディスプレイの設定をする」
Bluetooth®※	使用しないときはオフにします。 ▶P.85「Bluetooth®機能をオンにする」
Wi-Fi®※	使用しないときはオフにします。 ▶P.84「無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする」
Wi-Fi®ホットスポット※	使用しないときはオフにします。 ▶P.87「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」
NFC※	使用しないときはオフにします。 ▶P.69「NFC機能を有効にする」
GPS※	使用しないときはオフにします。 ▶P.92「位置情報の設定をする」
ライブ壁紙	ライブ壁紙を停止し、標準の壁紙を使用します。 ▶P.21「ホーム画面やロック画面の壁紙を変更する」
バックグラウンドデータを制限する	バックグラウンドのデータ通信を制限できます。 ▶P.90「バックグラウンドのデータ通信を制限する」
電力使用状況	バックグラウンドで動作し続けて電力を消費しているアプリを表示して、利用状況を確認できます。 ▶P.91「電池使用量を表示する」
自動同期※	使用しないときは、アカウントと同期をオフにします。 ▶P.95「自動同期するGoogleアプリを設定する」

※[クイック設定]パネル(▶P.23)上のスイッチを使用することで設定のオン／オフが簡単にできます。